


Éléments de commande et d'affichage

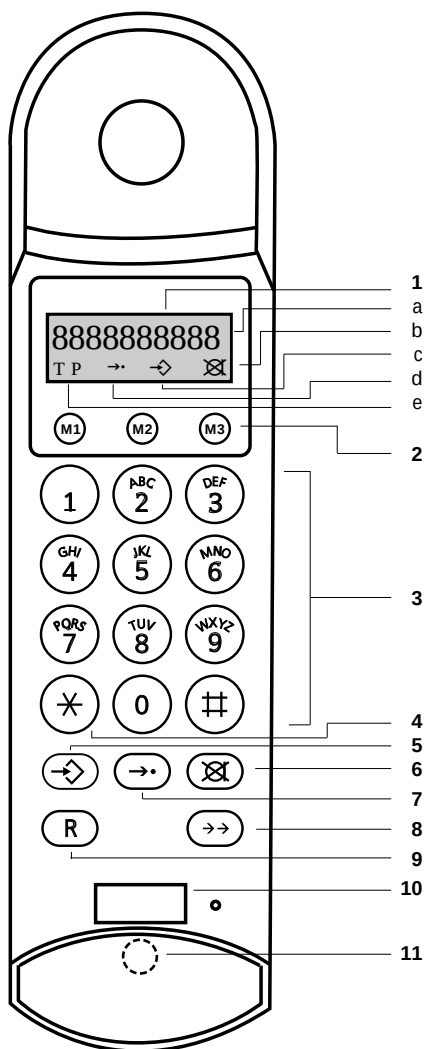

Éléments de commande et d'affichage

1 Afficheur

- a) Affichage du numéro composé (10 caractères maximum)
- b) ☒ Affichage «Microphone désactivé»
- c) ⇄ Affichage «Programmation»
- d) → Affichage «Mémoire de numérotation abrégée»
- e) T Affichage «Numérotation par fréquences vocales»,
P Affichage «Numérotation par impulsions»

2 (M1), (M2), (M3) Touches de numérotation directe

Pour composer directement trois numéros de téléphone.

3 1 ... 9*, *, # clavier

Pour composer les numéros de téléphone ou caractères spéciaux.

4 * Touches de données

Pour transmettre des caractères spéciaux.

5 ⇄ Touche de programmation

Pour commencer et terminer la programmation.

6 ☒ Touche secret

Pour activer et désactiver le microphone.

7 → Mémoire de numérotation abrégée

Pour composer jusqu'à 10 numéros depuis la mémoire.

8 ⇄⇄ Touche de répétition et de pause

Rappel du dernier numéro composé.
Définition de pauses, p. ex. après un préfixe étranger.

9 (R) Touche Flash

Le fonctionnement de cette touche dépend de votre auto-commutateur (ACU).

10 Touche de prise de ligne / déconnexion

11 Touche Reset

En choisissant un téléphone TRITEL 2, vous avez opté pour un produit de qualité. Nous vous remercions de votre confiance. En cas d'exploitation de votre téléphone avec un auto-commutateur, veuillez consulter le chapitre «Exploitation sur autocommutateur».

Nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec votre nouveau TRITEL 2 et d'apprendre à tirer parti de tous ses avantages. Conservez toujours ce mode d'emploi.

TRITEL 2 est homologué par l'OFCOM et répond aux directives CE. Votre téléphone respecte ainsi les normes européennes et les prescriptions techniques suisses en vigueur.

Sommaire

Installation et mise en service	4
Matériel livré	4
Raccordement de TRITEL 2	4
Installation de TRITEL 2	4
Montage mural	4
Etiquette	4
Réglages de base	5
Régler le volume de la sonnerie	5
Régler le mode de numérotation	5
Numérotation	6
Programmer la mémoire de numérotation directe	6
Appeler à l'aide de la mémoire de numérotation directe ...	6
Programmer la mémoire de numérotation abrégée	6
Appeler à l'aide de la mémoire de numérotation abrégée ..	7
Répétition de la numérotation	7


Téléphoner	8
Désactiver le microphone	8
Trafic de données	8
 Exploitation sur autocommutateur (ACU)	 9
Pause	9
 Remarques importantes	 10
Sécurité	10
Entretien	10
Respect de l'environnement	10
Que faire en cas de dérangement de votre appareil?	11
Sauvegarde des données en cas de panne d'alimentation ...	11
Procédure Reset	11
Aide	11

Installation et mise en service

Matériel livré

- Appareil
- Câble de raccordement
- Support mural
- Mode d'emploi

Raccordement de TRITEL 2

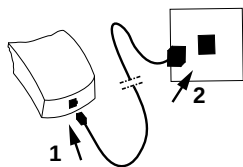


Pour raccorder votre TRITEL 2, branchez le câble de raccordement dans la prise au bas de l'appareil (1). Vérifiez que la fiche est bien verrouillée en tirant légèrement sur le câble et branchez l'autre extrémité du câble dans la prise du téléphone (2).

Installation de TRITEL 2

- Evitez de placer votre téléphone à côté d'appareils électroménagers, de moteurs électriques, de radios, de téléviseurs ou de magnétoscopes (champs électromagnétiques).
- Ne l'exposez pas en plein soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- Posez votre appareil sur un support antidérapant plat, les éléments de commande vers le bas. Comme il existe une grande diversité de matériaux recouvrant la surface des meubles, il n'est pas exclu que le contact de certaines parties du téléphone y laisse des traces.

Montage mural

Le support mural vous permet d'accrocher votre TRITEL 2 à un mur.

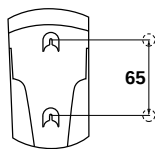

Apposez sur votre mur deux marques distantes de 65 mm. Percez 2 trous Ø 5 mm et introduisez les chevilles. Enfoncez les vis en prenant soin de laisser dépasser les têtes d'environ 2 mm. Accrochez le support mural.

Etiquette


Découpez l'étiquette à la fin de ce mode d'emploi et inscrivez-y les noms liés aux numéros que vous avez placés en mémoire.

Placez l'étiquette dans le logement prévu à cet effet et mettez en place la plaquette de protection transparente.

Réglages de base

Régler le volume de la sonnerie

Le volume de la sonnerie de votre TRITEL 2 peut être réglé sur 3 niveaux. Le sélecteur se trouve sous l'étiquette.

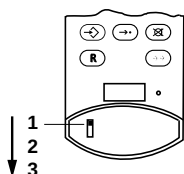

Enlevez la plaquette de protection transparente et l'étiquette puis placez le sélecteur de volume dans la position désirée:

- 1 = «fort»
- 2 = «normal»
- 3 = «sonnerie désactivée».

Régler le mode de numérotation

Vous pouvez utiliser votre téléphone soit en numérotation à fréquences vocales (FO) soit en numérotation par impulsions (IMP). Votre TRITEL 2 est réglé d'origine en mode de numérotation par fréquences vocales (affichage: T).

Pour vérifier le mode de numérotation, vous pouvez composer un numéro connu. Si la communication s'établit, le mode par fréquences vocales est le bon. Si la tonalité persiste, en revanche, vous devez sélectionner le mode par impulsions.

Sélectionner le mode par impulsions / revenir au mode fréquences vocales



Décrochez et appuyez 2 fois sur la touche puis sur la touche .



Le «P» pour mode de numérotation par impulsions (ou le «T» pour le mode fréquences vocales lors du retour au réglage d'origine) s'affiche.



Raccrochez.

Numérotation

Votre téléphone TRITEL 2 peut mémoriser 13 numéros de téléphone dont 3 sont accessibles par pression d'une seule touche (mémoire de numérotation directe).

Programmer la mémoire de numérotation directe



Décrochez.



Appuyez sur la touche de programmation .



Introduisez le numéro à mémoriser à l'aide des touches  ... .



Appuyez sur la touche de programmation .



Sélectionnez la position désirée à l'aide des touches ,  ou .

Répétez la même procédure pour les deux autres positions de la mémoire de numérotation directe.

Appeler à l'aide de la mémoire de numérotation directe



Décrochez.



Appuyez sur une des touches de numérotation directe ,  ou  pour lancer l'appel.

Programmer la mémoire de numérotation abrégée

Cette mémoire vous permet de programmer 10 numéros et de les appeler en actionnant seulement deux touches. Procédez de la façon suivante:



Décrochez.



Appuyez sur la touche de programmation .



Introduisez le numéro à mémoriser à l'aide des touches  ... .

Numérotation



Appuyez sur la touche de programmation



Appuyez sur la touche de numérotation abrégée



Appuyez sur une des touches ... pour spécifier la position dans la mémoire.

Répétez la même procédure pour les 9 autres positions de la mémoire de numérotation abrégée.

Appeler à l'aide de la mémoire de numérotation abrégée



Décrochez.



Appuyez sur



Appuyez sur une des touches ... pour lancer l'appel.

Répétition de la numérotation

Votre téléphone enregistre le dernier numéro composé. Vous pouvez ainsi répéter cet appel sans recomposer le numéro.



Décrochez.



Appuyez sur .
Le dernier appel est automatiquement relancé.

Téléphoner

Désactiver le microphone

Si vous voulez parler à quelqu'un sans que votre correspondant ne vous entende, vous pouvez déconnecter le microphone.



Appuyez sur la touche  (secret) pendant la communication.



L'afficheur vous indique que le microphone est désactivé. Vous entendez toujours votre interlocuteur.



Réappuyez sur  (reprise de la conversation) pour réactiver le microphone.

Trafic de données

Cette fonction vous permet de transmettre des caractères spéciaux à l'aide de votre téléphone (p. ex. pour interroger votre répondeur à distance ou pour accéder à une banque de données ou à des fonctions de télécommande).

Transmission de données:



La liaison est établie.



Appuyez sur .

Pour envoyer les caractères souhaités, appuyez sur les touches correspondantes.



Raccrochez quand vous avez fini. Votre TRITEL 2 retourne à l'état normal.

Exploitation sur autocommutateur (ACU) ■

Fonctions des touches *, # et R

Si votre appareil est exploité avec un autocommutateur à numérotation par fréquences vocales, ces touches ont en général des fonctions spéciales en combinaison avec des chiffres (p. ex. la déviation d'appels vers d'autres numéros).

Remarque: pour plus de détails sur les touches *, # et R, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre autocommutateur (ACU).

Pause

Vous pouvez programmer des pauses pour chaque numéro de la mémoire à l'aide de la touche Pause.

Appuyez 1 x ➡➡ pour une pause de 3 secondes.

Appuyez 2 x ➡➡ pour une pause de 6 secondes.

Appuyez 3 x ➡➡ pour une pause de 9 secondes.

Remarques importantes

Sécurité

Pour votre propre sécurité

- Votre téléphone possède une alimentation électrique! Ne téléphonez donc jamais à proximité immédiate de l'eau.
- Evitez le contact des connecteurs avec des objets pointus et métalliques.
- N'installez et n'utilisez pas votre appareil dans des locaux présentant un danger d'explosion.

Pour protéger votre appareil

Attention: votre appareil et/ou ses fonctionnalités peuvent être altérés par une utilisation inappropriée.

- Faites exécuter les réparations par un spécialiste.
- N'ouvrez jamais le boîtier vous-même.
- N'échangez en aucun cas les fiches des câbles de raccordement.
- Protégez votre appareil de l'eau, de la poussière, des vapeurs et liquides corrosifs.
- Branchez les câbles de votre appareil uniquement sur des prises prévues à cet effet.
- Ne portez jamais votre appareil par ses câbles.
- N'utilisez votre appareil que dans une plage de température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Posez votre appareil sur un support antidérapant.

Français

Entretien

- Utilisez un chiffon doux légèrement humide ou un chiffon antistatique.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ou d'autres substances chimiques.

Respect de l'environnement

Ne vous débarrassez pas inconsidérément de votre appareil.

Remarques importantes

Que faire en cas de dérangement de votre appareil?

Pas de numérotation

Programmez le bon mode de numérotation.

Pas de sonnerie

Augmentez le volume de la sonnerie.

Pas de fonctionnement sans décrocher

Vérifiez si la fiche de raccordement est correctement connectée à la prise téléphonique.

Sauvegarde des données en cas de panne d'alimentation

Lors d'une panne d'alimentation (ou lorsque vous voulez débrancher votre TRITEL 2 et le rebrancher dans une autre prise téléphonique) les réglages et les numéros d'appel programmés restent en mémoire pendant 30 minutes.

Procédure Reset

Si votre TRITEL 2 est coupé du courant électrique pendant plus qu'une demi-heure, ceci peut éventuellement provoquer des troubles fonctionnels (l'appareil est bloqué). Il faudra dans ce cas actionner la touche Reset se trouvant sous l'étiquette d'inscription pour renvoyer l'appareil à l'état initial.

Attention: Les réglages et les numéros d'appel programmés sont effacés de la mémoire pendant la procédure Reset!

Aide

Pour toutes les questions sur votre TRITEL 2 auxquelles le présent mode d'emploi ne répond pas, veuillez vous adresser au numéro gratuit Swisscom 0800 800 113.